

参照番号	部品名
1	パワーユニット
2	リアライト (右側サイドバッグ)
3	右側リアターンインディケーター
4	左側リアターンインディケーター
5	リアライト (左側サイドバッグ)
6	パワーリレー
7	ブレーキライト
8	ギャセンサー
9-10	バッテリー
11	フェューエルポンプ
12	エンジン回転センサー
13-14	コイル
15	
16	フロントスピードセンサー

参照番号	部品名
17	オルタネーター
18	リアスピードセンサー
19	ソレノイドスターター
20	メインリレー
21	左側ハンドルパースイッチ
22-23	インジェクター
24	
25	クイックシフト
26	スロットルポテンショメーター
27	水温センサー (パワーユニット用)
28	オイルスイッチ
29	ヒーターファン
30	フェューズボックス
31	電子制御スロットルユニット


参照番号	部品名
32	サイドスタンドスイッチ
33	リアブレーキスイッチ
34	キースイッチ
35	SET/OK ボタン
36	右側ハンドルパースイッチ
37	フロントライト
38	インストルメントパネル
39	空気圧センサー
40	ローフェューエルプローブ
41	ホーン
42	温度センサー
43	チルトセンサー
44	ライトリレー
45	水温センサー (ファン用)

参照番号	部品名
46	リーンアングルセンサー
47	ヒーターファンリレー
48	バッテリー充電
49	ABS ユニット
50	スターター
51	エンジンアース
52	ボルテージレギュレーター
53	クラッチスイッチ
54	ラムダセンサー
55	インターミッテンス
56	テールランプコントロール
57	リアライト
58	ハンドグリップヒーター
59	ダイアグノスティック

カラーリスト	
コード	カラー
R	赤
Y	黄
B	青
Gr	緑
W	白
Bk	黒
P	桃
V	紫
Sb	空
Gy	灰
O	橙
Br	茶

コンビカラーは地色 / 模様色になっています。例: Br/Bk

ヒューズリスト		
参照番号	アンペア	適用
F1	15A	燃料ポンプ・コイル
F2	10A	ラムダセンサー・インジェクター
F3	10A	ポジションライト・ライセンスプレートライト
F4	15A	ハイビーム・ロービーム
F5	15A	ソレノイドスターター・フロント/リアスピードセンサー インストルメントパネル・リーンアングルセンサー
F6	15A	インターミッテンス・ホーン・ストップライト・ダイアグノスティック
F7	15A	電動ファン
F8	15A	ABS ユニット
F9	25A	ABS ユニット
F10	10A	ABS ユニット
F11	30A	バッテリー充電
F12	30A	バッテリー充電 (予備)

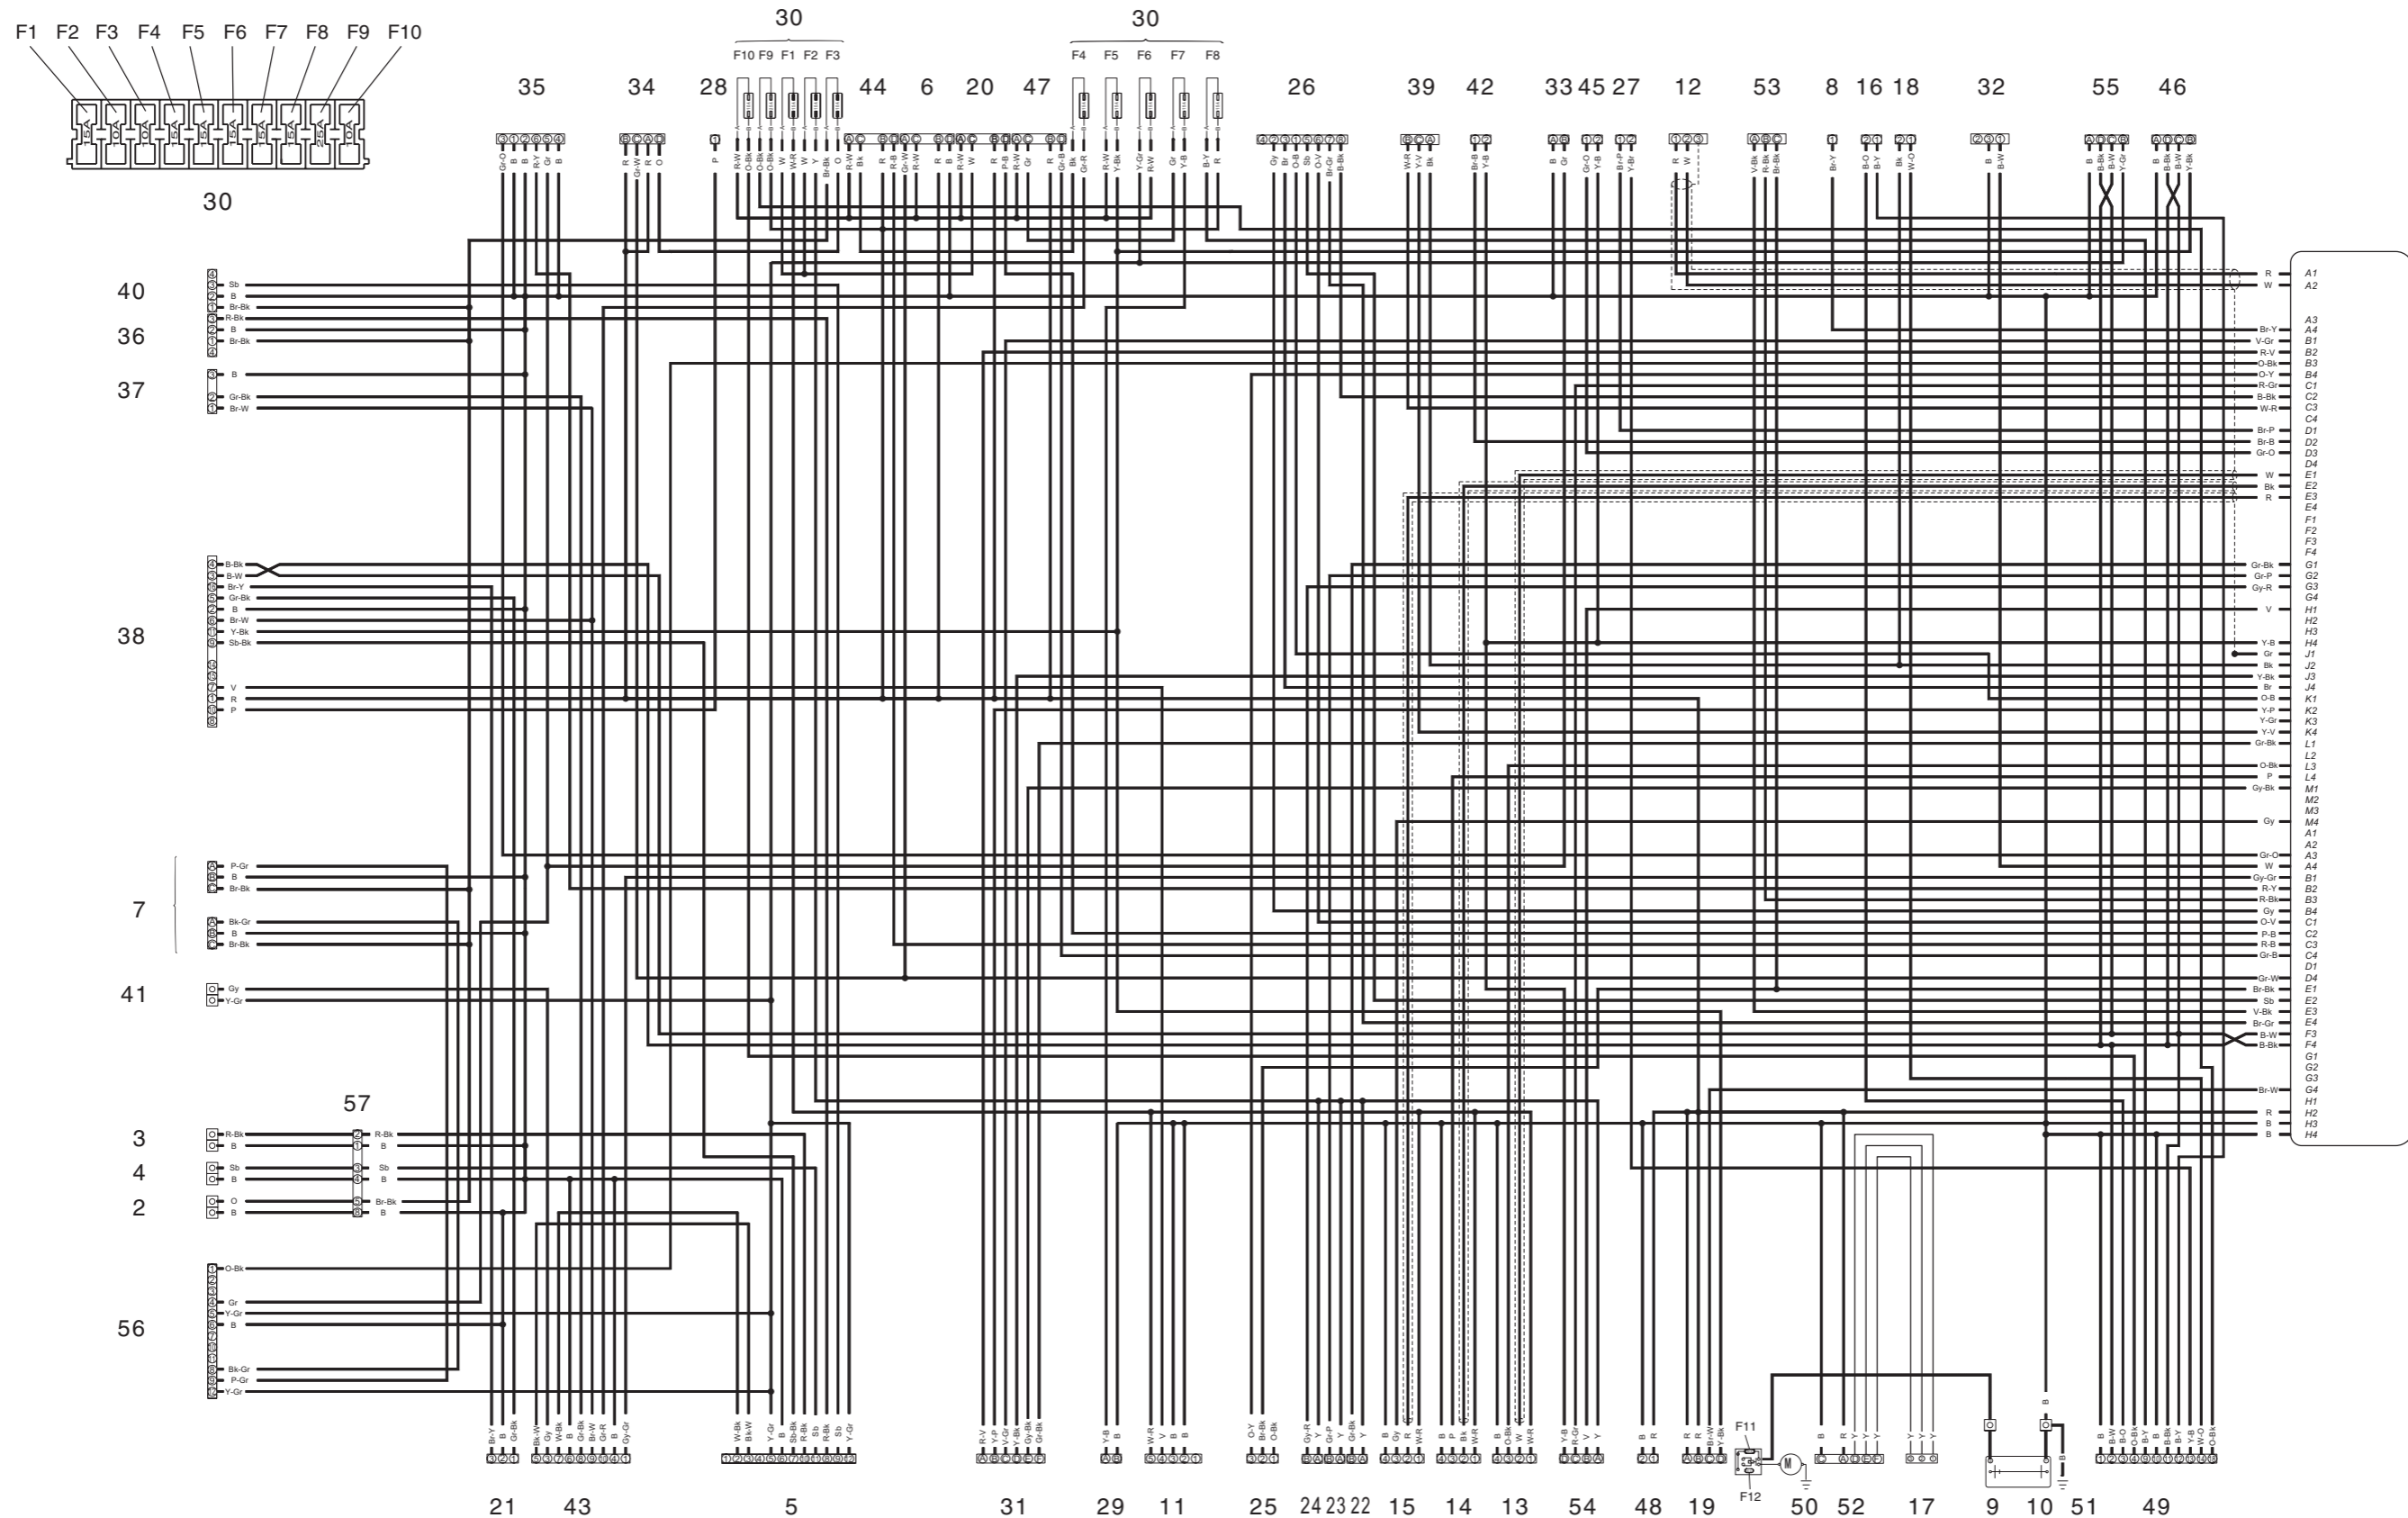

参照番号	部品名
1	パワーユニット
2	プレートライト
3	右側ターンインディケータースタンプ
4	左側ターンインディケータースタンプ
5	インターミッテンス
6	パワーリレー
7	ブレーキライト
8	ギヤボックススイッチ
9-10	バッテリー
11	ポンプ ローフェューエルブローブ
12	エンジン回転センサー
13-14	コイル
15	コイル
16	フロントスピードセンサー

参照番号	部品名
17	オルタネーター
18	リアスピードセンサー
19	ソレノイドスターター
20	メインリレー
21	SET/OK ボタン
22-23	インジェクター
24	インジェクター
25	クイックシフト
26	スロットルポテンショメーター
27	水温センサー (パワーユニット用)
28	オイルスイッチ
29	ヒーターファン
30	フューズボックス
31	電子制御スロットルユニット

参照番号	部品名
32	サイドスタンドスイッチ
33	リアブレーキスイッチ
34	キースイッチ
35	セイフティ/フロントブレーキスイッチ
36	右側ターンインディケータースタンプ
37	フロントライト
38	インストルメントパネル
39	空気圧センサー
40	左側ターンインディケータースタンプ
41	ホーン
42	温度センサー
43	ライトスイッチ
44	ライトリレー
45	水温センサー (ファン用)

参照番号	部品名
46	リーンアングルセンサー
47	ヒーターファンリレー
48	バッテリー充電
49	ABS ユニットの
50	スターター
51	エンジンアース
52	ボルテージレギュレーター
53	アンギュラスイッチ
54	ラムダセンサー
55	CAN ライン
56	テールランプコントロール
57	リアライト

カラーリスト	
コード	カラー
R	赤
Y	黄
B	青
Gr	緑
W	白
Bk	黒
P	桃
V	紫
Sb	空
Gy	灰
O	橙
Br	茶

コンビカラーは地色 / 模様色になっています。例: Br/Bk

ヒューズリスト		
参照番号	アンペア	適用
F1	15A	燃料ポンプ・コイル
F2	10A	ラムダセンサー・上部インジェクター・下部インジェクター
F3	10A	ポジションライト・ライセンスプレートライト
F4	15A	ハイビーム・ロービーム
F5	15A	ソレノイドスターター・フロント/リアスピードセンサー・インストルメントパネル・リーンアングルセンサー
F6	15A	インターミッテンス・ホーン・ストップライト
F7	15A	電動ファン
F8	15A	ABS ユニットの
F9	25A	ABS ユニットの
F10	10A	ABS ユニットの
F11	30A	バッテリー充電
F12	30A	バッテリー充電 (予備)